

# Manuel de l'utilisateur

## Lecteur MP3



**MP330**

 **Transcend<sup>®</sup>**

## Table des matières

<b>Introduction .....</b>	<b>4</b>
<b>Contenu de l'emballage .....</b>	<b>4</b>
<b>Caractéristiques .....</b>	<b>6</b>
<b>Système requis.....</b>	<b>6</b>
<b>Précautions de sécurité.....</b>	<b>7</b>
■ Utilisation générale.....	7
■ Sauvegarde des données.....	7
■ Attention : risque de surdit� .....	7
■ Rappels.....	8
<b>Contrôleurs du lecteur.....</b>	<b>9</b>
<b>Ecran .....</b>	<b>10</b>
<b>Manipulations de base.....</b>	<b>11</b>
■ Charger la batterie .....	11
■ Allumage.....	11
■ Eteindre.....	11
■ Ecouter une chanson.....	12
■ Mettre une chanson en pause.....	12
■ Piste suivante.....	12
■ Piste pr�cedente .....	12
■ Avance rapide .....	12
■ Retour rapide.....	12
■ Augmenter le volume.....	12
■ Diminuer le volume .....	12
■ Menu principal.....	12
■ R�p�tition A-B: Rejouer une section d'un titre.....	12
■ Mettre en pause.....	13
■ Reprogrammer le MP330 en r�glage par d�faut.....	13
■ Lire des fichiers audio .....	14
■ Navigateur .....	14
■ Effacer des fichiers musicaux .....	15
■ Liste de lecture.....	15
■ Ajouter une chanson � ma liste .....	15
■ Effacer des fichiers musicaux .....	16
<b>Mode RADIO .....</b>	<b>17</b>
■ Ecouter la Radio.....	17
■ S�lectionner une station radio.....	17
■ Sauvegarder une station radio .....	17

■ Retrouver une station radio .....	18
■ Enregistrer la radio .....	18
<b>Mode ENREGISTREMENT .....</b>	<b>19</b>
■ Enregistrer une voix au moyen du microphone intégré .....	19
■ Enregistrement Line-in .....	20
■ Enregistrements Radio FM.....	21
<b>Réglages .....</b>	<b>22</b>
■ Mode Egaliseur (EQ).....	22
■ Réglage Egaliseur personnalisable.....	22
■ Mode Répéter .....	23
■ Vitesse de lecture.....	23
■ Réglages d'enregistrement .....	23
■ Source d'enregistrement .....	24
■ Qualité d'enregistrement .....	24
■ VAD (Détection d'Activation de Voix) .....	24
■ Contraste .....	25
■ Economiseur d'écran.....	25
■ Synchronisation des paroles .....	26
■ Mode veille.....	26
■ Arrêt automatique .....	27
■ Réglages RTC (Heure et Date) .....	27
■ Bande FM.....	28
■ Re-programmation FM.....	28
■ Langage .....	28
■ Mode Transfert de Musique (MTP).....	28
■ A propos (Information Système).....	29
<b>Installation du pilote .....</b>	<b>30</b>
■ Installation du pilote pour Linux™ Kernel 2.4 ou plus récent.....	30
<b>Connexion à un ordinateur.....</b>	<b>31</b>
■ Transférer les fichiers vers le MP330 .....	31
<b>Se déconnecter de l'ordinateur.....</b>	<b>33</b>
<b>Résolution de problèmes   .....</b>	<b>34</b>
<b>Spécifications   .....</b>	<b>36</b>
<b>Informations relatives au passage de commande   .....</b>	<b>36</b>
<b>Limitation de Garantie .....</b>	<b>37</b>

# Introduction

Nous vous remercions de votre achat du **Transcend MP330**. Une nouvelle génération de lecteur MP3 Flash qui combine tous les avantages sonores d'un lecteur MP3 avec de nombreuses options comme la Radio FM, un dictaphone digital avancé, une fonction Karaké, des enregistrements directs en Line-In, une fonction A-B repeat une vitesse variable de lecture des morceaux. Votre **MP330** supporte la technologie Hi-speed USB 2.0 pour un transfert plus rapide de vos données ou musique de et vers votre ordinateur. En utilisant la fonction A-B repeat et la vitesse variable de lecture des morceaux, vous pourrez rejouer à satiété une section définie d'un morceau, avec une vitesse plus lente ou plus rapide; ce qui fait de votre **MP330** un parfait outil pour apprendre une langue étrangère. De plus, vous pouvez enregistrer de pratiques mémos sonores de vous-même et de votre entourage grâce au dictaphone digital avancé. Le **MP330** de Transcend changera votre façon de voir les lecteurs MP3.

## Contenu de l'emballage

L'emballage du MP330 contient les éléments suivants:

- MP330



- Clip



- Ecouteurs



- Câble pour enregistrement Line-In



- Guide d'instruction rapide



# Caractéristiques

- Supporte les formats MP3, WMA, FLAC, WMA-DRM10 (subscription music) et WAV
- Ecran OLED. Texts en blanc. Lisible en toute circonstance
- Radio FM ( Radio FM enregistrable et possibilité de présélectionner 20 stations de radio FM)
- Microphone interne et enregistrements directs en Line-In (depuis un lecteur CD par exemple)
- Liste de titres intégralement personnalisable
- Fonction Karaoke
- VAD (Détection d'Activation de Voix), Enregistrement de très haute qualité
- Fonction Répétition A-B repeat vous permettant de relire une section désignée d'un morceau
- Vitesse de lecture variable
- Supporte 14 langues différentes, inclus nom du titre, de l'artiste et des paroles
- Fonction clé USB pour vos transferts et vos stockages de données
- Mode veille integralement paramettable
- Fonctions économiseur d'écran et arrêt automatique
- Egaliseur 7 effets, avec réglages UTILISATEUR EQ personnalisable
- Batterie interne Li-polymer avec une autonomie de plus de 12 heures \*
- Connecteur USB 2.0 pour une connectivité et une vitesse de transfert supérieure
- Heure et date

\* Autonomie maximale avec économiseur d'écran activé après 10 secondes d'utilisation et fonction Karaoke desactivée.

## Systeme requis

- Ordinateur avec un port USB en état de marche
- Un des systèmes d'opération suivants (OS):
  - Windows® Me
  - Windows® 2000
  - Windows® XP
  - Windows® Vista
  - Mac™ OS 10.0 ou plus récent
  - Linux™ Kernel 2.4 ou plus récent

# Précautions de sécurité

Ces précautions d'usage et de sécurité sont IMPORTANTES! Suivez-les attentivement.

## ■ Utilisation générale

- Déballer avec précautions le contenu de l'emballage du MP330 .
- A-vous que les connecteurs USB sont strictement compatibles entre eux.
- Veuillez toujours utiliser les accessoires Transcend. L'utilisation d'accessoires de fabricants tiers peut se révéler incompatible avec le MP330.
- **NE JAMAIS** brancher le MP330 dans un port USB ou un port USB externe situé sur un clavier, un écran ou tout autre type de périphérique. **Ceci peut irrémédiablement endommager votre lecteur MP3.** Veuillez toujours brancher le MP330 directement dans un port USB de votre ordinateur ou bien alors utiliser l'adaptateur secteur Transcend (optionel).
- Ne pas mouiller ou humidifier votre MP330
- Ne pas le nettoyer avec un tissu mouillé ou humide.
- Ne pas utiliser ou laisser votre MP330 dans les endroits suivants:
  - Directement exposé au soleil
  - A proximité d'une climatisation, chauffage électrique ou toute autre source de chaleur
  - Dans un véhicule garé en plein soleil

## ■ Sauvegarde des données

**Transcend ne peut être tenu pour responsable pour les données perdues ou endommagées durant les opérations.**

- Si vous décidez de stocker des données dans votre MP330 nous vous conseillons fortement d'en garder une copie dans votre ordinateur ou dans un autre appareil de stockage.
- Pour assurer un taux de transfert Hi-Speed USB 2.0 en utilisant le MP330, vérifier que votre ordinateur dispose du pilote approprié. Si vous n'êtes pas sûr, consultez alors le manuel d'utilisation de votre ordinateur ou de la carte-mère.

## ■ Attention : risque de surdit 


- L'utilisation r p titive ou r guli re d'enceintes ou d' couteurs dont le volume est sup rieur   80 d cibels peut donner la fausse impression que le niveau sonore est inadapt . Il est conseill  d'augmenter le volume progressivement pour  viter tout risques aux oreilles de l'utilisateur.
- Pour prot ger votre sant , veuillez garder le volume de votre lecteur MP3 en dessous de 80 d cibels et ne pas l'utiliser sur une p riode trop longue. Arr ter l'utilisation sur-le-champ si des sympt mes tels que des migraines, naus es ou probl mes auditifs apparaissent.
- Votre lecteur MP3 est limit    un volume maximum de 100 d cibels
- Le lecteur MP3 et les  couteurs sont compatibles avec la R gulation Fran aise concernant les Lecteurs de Musique Portables (Loi du 24 Juillet 1998).

- Avant d'utiliser d'autres écouteurs, veuillez vérifier que leurs caractéristiques techniques sont similaires aux écouteurs originaux.

## ■ Rappels

- Assurez-vous que le verrou  est désactivé avant d'allumer le lecteur.
- Si vous laissez le MP330 branché à un ordinateur portable, la batterie de ce dernier sera progressivement vidée par le lecteur MP3.
- Suivez les procédures dans "**Déconnexion de l'ordinateur**" pour retirer votre MP330 de l'ordinateur.
- Transcend remet régulièrement à jour les logiciels de ses produits. Nous vous suggérons de visiter le site Internet <http://www.transcendusa.com> pour télécharger les toutes dernières versions disponibles.

# Contrôleurs du lecteur

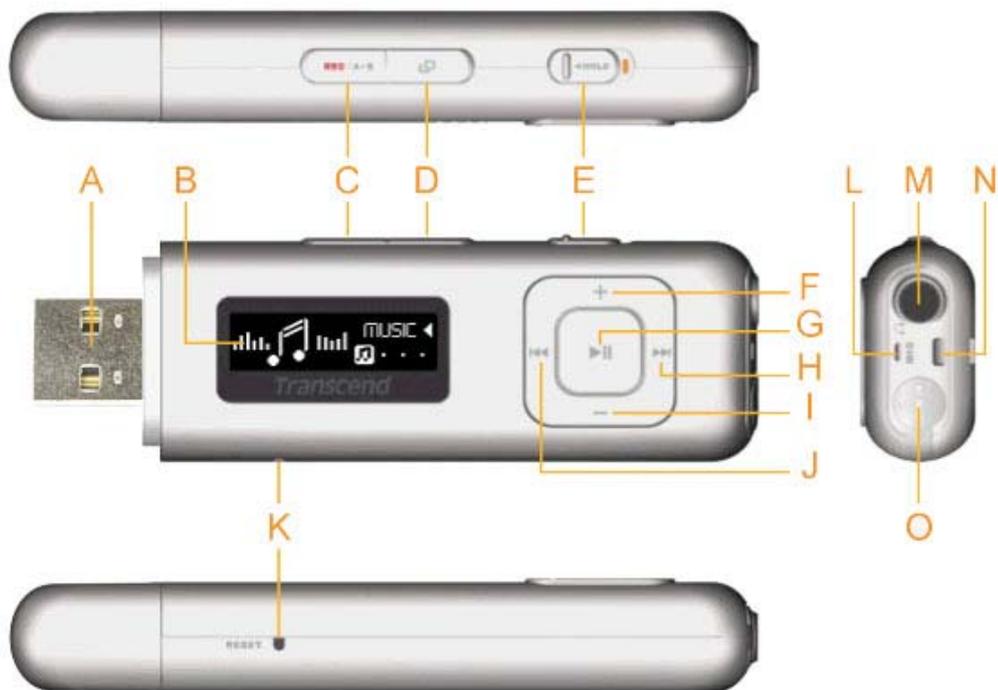

<b>A</b>	Connecteur USB 2.0	
<b>B</b>	Ecran OLED monochrome blanc	
<b>C</b>		Répétition A-B / Enregistrement
<b>D</b>		Bouton de menu
<b>E</b>		Curseur de blocage
<b>F</b>		Volume +
<b>G</b>		Lecture / Pause / Marche-arrêt
<b>H</b>		Suivant / Avance rapide
<b>I</b>		Volume -
<b>J</b>		Précédant / Retour rapide
<b>K</b>	Bouton Reset	
<b>L</b>		Microphone
<b>M</b>		Prise casque
<b>N</b>	Orifice pour dragonne	
<b>O</b>	Port Line-In	

## Ecran



	ICONE	INDICATION
<b>A</b>	Source d'enregistrement	Microphone interne, Radio FM ou port Line-In
<b>B</b>	VAD	Option Voice Activity Detection (des)activée
<b>C</b>	Qualité d'enregistrement	Type de qualité : basse, moyenne, haute
<b>D</b>	Mode Répétition	Normal, Répéter 1, Tout répéter, Shuffle, Normal dans dossier, Répéter dans dossier, Shuffle dans dossier et Répéter A-B
<b>E</b>	Mode EQ	Egaliseur en mode : Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz, Basse, Utilisateur EQ
<b>F</b>	Vitesse de lecture	Vitesse de lecture en cours
<b>G</b>	Veille	Mode veille activé
<b>H</b>	Arrêt automatique	La fonction d'arrêt automatique est activée
<b>I</b>	Blocage	Le curseur de blocage est activé (tous les boutons sont inactifs)
<b>J</b>	Batterie	Autonomie restante
<b>K</b>	Album / Artiste/ Paroles / Titre	Fait apparaître à l'écran le titre de l'album, le nom du groupe/artiste, le titre de la chanson, le nom de fichier et les paroles.
<b>L</b>	Durée de la piste	Durée de la chanson en cours de lecture
<b>M</b>	Numéro de piste	Numéro de piste en cours de lecture et quantité totale des pistes disponibles
<b>N</b>	Statut de lecture	Lecture, Pause, Avance rapide, Retour rapide, Stop ou Enregistrement


# Manipulations de base

## ■ Charger la batterie

Branchez le MP330 dans un port USB disponible sur votre ordinateur. La batterie du MP330 commencera à se charger. L'indicateur de chargement de batterie apparaîtra en haut à droite de l'écran. Veuillez laisser le lecteur branché tant que l'animation de chargement de batterie apparaît à l'écran.



**NE JAMAIS brancher le MP330 dans un port USB ou un port USB externe situé sur un clavier, un écran ou tout autre type de périphérique. Ceci peut irrémédiablement endommager votre lecteur MP3.** Veuillez toujours brancher le MP330 directement dans un port USB de votre ordinateur ou bien alors utiliser l'adaptateur secteur Transcend (optionnel).

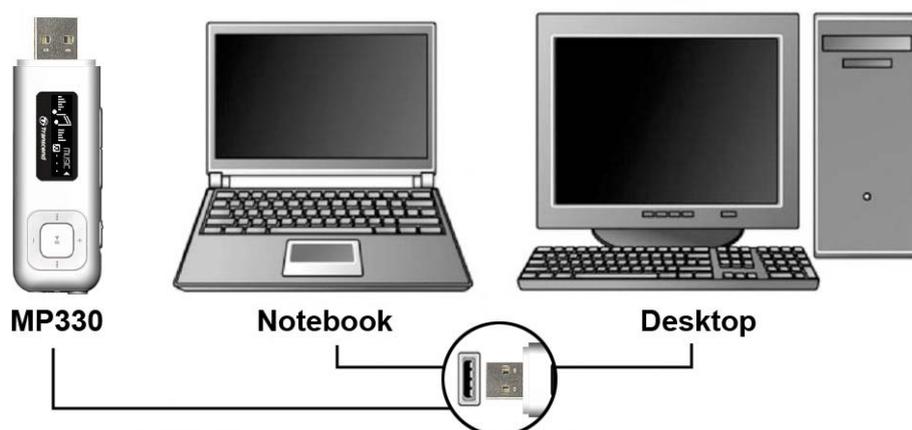

## ■ Allumage

Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour allumer le lecteur. Une animation apparaît en premier, suivi par le statut du lecteur. Puis le menu principal apparaît à l'écran. Vous pouvez alors utiliser le MP330.



- Quelques instants sont nécessaires pour allumer le MP330.
- Si l'icône de blocage  apparaît à l'écran, cela signifie que le lecteur est bloqué  (). Vous devez désactiver le curseur pour allumer et utiliser le lecteur. (.

## ■ Eteindre

Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour éteindre le MP330.

- Quelques instants sont nécessaires pour éteindre le MP330.
- L'animation de fin sera jouée à l'écran:



## ■ Ecouter une chanson

Appuyez sur le bouton  pour lire un fichier de votre choix.

## ■ Mettre une chanson en pause

Appuyez sur le bouton  pour momentanément stopper ou reprendre la lecture du fichier.

## ■ Piste suivante

Appuyez sur  pour passer au titre suivant.

## ■ Piste précédente

Appuyez sur  pour revenir au titre précédent.

## ■ Avance rapide

Appuyez une fois ou pendant quelques plusieurs instants sur le bouton .

## ■ Retour rapide

Appuyez une fois ou pendant quelques plusieurs instants sur le bouton .

## ■ Augmenter le volume

Appuyez une fois ou pendant quelques plusieurs instants sur le bouton .

## ■ Diminuer le volume

Appuyez une fois ou pendant quelques instants sur le bouton .

## ■ Menu principal

Appuyez sur le bouton  dans n'importe quel mode en cours pour revenir au menu principal. Le menu principal vous permet d'accéder aux modes **MUSIQUE**, **RADIO**, **ENREGISTREMENT** et **REGLAGES**.

## ■ Répétition A-B: Rejouer une section d'un titre

1. Durant l'écoute d'un titre dans le mode musique ou enregistrement, appuyez sur le bouton  pour marquer le début de la section à rejouer.
2. Appuyez une seconde fois sur  pour marquer la fin de la section à rejouer.
3. La section choisie sera rejouée sans discontinuer.
4. Appuyez sur le bouton  pour arrêter la répétition de la section.

## ■ Mettre en pause

Quand le curseur  est activé, tous les boutons du MP330 seront désactivés.

## ■ Reprogrammer le MP330 en réglage par défaut

Vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur le bouton de re-programmation **RESET** pendant 3 à 5 secondes.



Avant d'acheter de la musique en ligne protégée en DRM (Digital Rights Management), veuillez noter que le MP330 ne supporte que les fichiers de type WMA-DRM10.

## ■ Lire des fichiers audio

1. Appuyez pendant quelques instants sur  pour allumer le lecteur. Le menu principal apparaît.
  - Vous pouvez aussi entrer dans ce mode en appuyant sur .
2. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner "MUSIQUE" puis appuyez sur . Le lecteur recherchera automatiquement tous les fichiers audio disponibles.



3. Appuyez sur  et  pour choisir le fichier à écouter **ou utilisez le Navigateur.**




4. Appuyez sur le bouton  pour jouer le fichier.
  - Veuillez lire la section consacrée aux Specifications pour connaître la liste des formats audio supportés par le MP330.
  - If the music player cannot find any compatible files, a "No Music Files" message will be displayed.



## ■ Navigateur

Le navigateur vous permet de vous déplacer facilement entre les pistes, fichiers et dossiers.

1. Dans le mode MUSIQUE, appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour entrer dans le navigateur.puis appuyez sur .




Hold



File Navigator

Playlists

1. La liste des fichiers/dossiers disponibles apparaît à l'écran.
2. Utilisez les boutons  /  pour naviguer dans la liste.



3. Sélectionnez le fichier de votre choix puis appuyez sur .
4. Pour entrer dans un dossier ou un sous-dossier, sélectionnez-le puis appuyez sur  ou .
5. Pour sortir, appuyez sur  ou bien sélectionnez l'icone  puis appuyez sur  pour remonter d'un niveau.

## ■ Effacer des fichiers musicaux

2. Dans le mode MUSIQUE, appuyez pendant quelques instants sur  pour entrer dans le navigateur.



1. Allez dans le fichier que vous souhaitez effacer en utilisant les boutons  /  et  / 

2. Quand le fichier sélectionné se met en surbrillance, appuyez sur le bouton . Le message "Effacer? oui / non" apparaît.

3. 

4. Utilisez le bouton  pour choisir "oui" puis appuyez sur  pour définitivement effacer le fichier




## ■ Liste de lecture

Le MP330 supporte les formats M3U, PLA, et WPL pour les listes de lecture. Vous pouvez éditer votre liste de chansons préférées grâce à cette fonction.


1. Dans le mode MUSIQUE, appuyez pendant quelques instants sur le bouton  puis choisissez "Listes" et appuyez sur .



2. Choisissez entre "Ma liste" ou un fichier importé (si disponible) puis appuyez sur .



3. Utilisez les boutons  /  pour naviguer dans la liste de chansons disponibles. Appuyez sur  ou  pour lire la chanson de votre choix. Quand la chanson est terminée, le reste de la liste se trouvant après ladite chanson sera lu.




4. Pour sortir de la liste, choisissez un autre fichier depuis le navigateur.

## ■ Ajouter une chanson à ma liste

1. Dans le mode MUSIQUE, appuyez pendant quelques instants sur le bouton , puis choisissez "Navigateur" et appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  et  /  pour trouver la chanson que vous souhaitez ajouter à votre liste.



3. Une fois que vous avez choisi le fichier, appuyez sur  et choisissez “Ajouter à ma liste”



## ■ Effacer des fichiers musicaux

1. Dans le mode MUSIQUE, appuyez pendant quelques instants sur le bouton , puis choisissez « Playlists » et appuyez sur .



1. Choisissez “Ma liste” puis appuyez sur .



2. Appuyez sur  /  pour choisir le fichier que vous souhaitez effacer. Une fois que vous avez choisi le fichier à retirer, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez l’option “**Remove from My Playlist**” (retirer de la liste).



3. Utilisez les boutons  /  pour choisir “Oui” puis appuyez sur  pour retirer le fichier de la liste. Ou bien alors, sélectionnez “Non” pour revenir en arrière sans altérer le contenu de la liste. (*note: cette procédure enlèvera de la liste uniquement le titre que vous avez choisi. Le fichier du titre en question sera toujours stocké dans la mémoire interne.*)



4. Pour retirer toutes les chansons, choisissez “**Ma liste**” puis appuyez sur  et choisissez “Oui” pour confirmer.



# Mode RADIO

## ■ Ecouter la Radio

1. Les écouteurs  doivent être branchés pour écouter la radio.
2. Appuyez sur  pour aller dans le menu principal.
3. Utilisez les boutons  /  pour choisir "RADIO" puis appuyez sur .



4. La fréquence FM en cours apparaît à l'écran.



- La première fois que vous utilisez la radio, le MP330 balayera automatiquement toutes les fréquences et sauvegardera les 20 stations avec la meilleure réception (CH). Vous pouvez aussi faire un balayage manuel en choisissant "Re-programmation FM" dans le mode REGLAGE.

## ■ Sélectionner une station radio

Pour choisir manuellement une station, appuyez sur  /  (la fréquence FM évoluera de 0.1MHz à chaque pression du bouton) jusqu'à ce que la station de votre choix soit atteinte. Alternativement, vous pouvez également appuyer pendant quelques instants sur  ou  pour effectuer un balayage automatique qui vous amènera jusqu'à la prochaine station disponible.



## ■ Sauvegarder une station radio

Le MP330 vous permet de sauvegarder jusqu'à 20 stations radio différentes (CH 01 à CH 20).

1. Utilisez les boutons  ou  pour choisir quelle station ou quelle fréquence vous souhaitez mettre en mémoire.



2. Appuyez sur le bouton  pour afficher le sélecteur de station



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir le numéro de canal (CH 01 à CH 20) correspondant à la station de votre choix.



3. Appuyez une nouvelle fois sur  pour confirmer la sauvegarde.



## ■ Retrouver une station radio

1. Dans le mode RADIO, appuyez sur  pour faire apparaître toutes les stations sauvegardées (CH 01 à CH 20).



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir un numéro de canal puis appuyez sur  pour l'écouter.



## ■ Enregistrer la radio

1. Sélectionnez la station de votre choix.



2. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement.  
3. Le fichier disposera d'un nom automatiquement créé pour l'enregistrement concerné.



4. Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause, et appuyez sur  pour le reprendre.



5. Appuyez pendant quelques instants sur  pour terminer l'enregistrement. Le lecteur reviendra automatiquement en mode RADIO.

6. Les enregistrements FM sont sauvegardés dans le dossier: "**MonthDayF###.WAV**"

*Ex: "0101F012.WAV" est le 12ème enregistrement réalisé le 1<sup>er</sup> janvier*

- *Les enregistrements FM sont sauvegardés dans le dossier **FMIN.DIR**. Utilisez le navigateur dans le mode **MUSIQUE** pour localiser et lire lesdits enregistrements*
- *Pour ajuster le taux de sample dans les enregistrements FM, veuillez lire la section "**Réglages / Réglages d'enregistrement / Qualité d'enregistrement**"*

# Mode ENREGISTREMENT

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement de 2 manières différentes:

- Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez **ENREGISTREMENT**.



- Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton  dans n'importe quel mode.



Le MP330 supporte trois types d'enregistrement:

- Dictaphone
- Line-in
- FM Radio

- Vous pouvez accéder à tous les enregistrements en utilisant le navigateur dans le mode **MUSIQUE**

## ■ Enregistrer une voix au moyen du microphone intégré

1. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton  dans n'importe quel mode (sauf le mode Radio) ou bien sélectionnez **ENREGISTREMENT** dans le menu principal. Le microphone interne du MP330 démarrera automatiquement l'enregistrement.
2. Le fichier disposera d'un nom automatiquement créé pour l'enregistrement concerné.



3. Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause, et appuyez sur  pour le reprendre.



4. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour arrêter l'enregistrement. Vous serez alors automatiquement dirigé vers le menu principal.

- Les enregistrements sont sauvegardés dans le dossier: **"MonthDayM###.WAV"**  
Ex: "0113M012.WAV" est le 12ème enregistrement réalisé le 13 janvier
- Les enregistrements Dictaphone sont sauvegardés dans le dossier **MICIN.DIR**. Utilisez le navigateur dans le mode **MUSIQUE** pour localiser et lire lesdits enregistrements



- Pour ajuster le taux de sample dans les enregistrements, veuillez lire la section “**Réglages / Réglages d’enregistrement / Qualité d’enregistrement**”
- Pour un résultat de meilleure qualité, approchez le microphone du MP330 de la source sonore à enregistrer.



## ■ Enregistrement Line-in

Le mode d’enregistrement par défaut du MP330 est le mode dictaphone. Pour activer le mode d’enregistrement en Line-in, veuillez lire la section “**section “Réglages / Réglages d’enregistrement / Source d’enregistrement**”

1. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **REC / A • B** dans n’importe quel mode (sauf le mode Radio) ou bien alors sélectionnez **ENREGISTREMENT** dans le menu principal.
2. Un nom de fichier est automatiquement créé pour votre enregistrement. Il apparaît à l’écran.



3. Appuyez sur **▶||** pour mettre l’enregistrement en pause, puis appuyez sur **▶||** pour le reprendre.



4. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton **REC / A • B** pour arrêter l’enregistrement. Vous serez alors automatiquement dirigé vers le menu principal.

- Les enregistrements Line-In Recordings sont enregistrés sous le format suivant: “**MonthDayL###.WAV**”

Ex: “0113L012.WAV” est le 12ème enregistrement réalisé le 13 janvier

- Les enregistrements Line-In sont sauvegardés dans le dossier **/LINEIN.DIR** folder. Utilisez le navigateur dans le mode **MUSIQUE** pour localiser et lire lesdits enregistrements



- Pour ajuster le taux de sample dans les enregistrements, veuillez lire la section “**Réglages / Réglages d’enregistrement / Qualité d’enregistrement**”

## ■ Enregistrements Radio FM

Veillez lire la section “**Enregistrer la radio**” dans le mode **RADIO** pour plus de renseignements.

# Réglages

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  ou  pour sélectionner “REGLAGES” puis appuyez sur .



3. Pour sortir, appuyez sur le bouton .

## ■ Mode Egaliseur (EQ)

Sept modes égaliseurs sont à votre disposition:

**NOR** Normal, **POP** Pop, **ROCK** Rock, **CLA** Classique, **JAZZ** Jazz, **BASS** Basse et **UEQ** Utilisateur EQ

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “EQ” puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir le mode de votre choix. Si un titre est en cours de lecture, vous entendrez instantanément une différence entre les modes disponibles.



3. Appuyez sur  pour confirmer..

## ■ Réglage Egaliseur personnalisable

L'égaliseur utilisateur EQ vous permet de déterminer le type de son que vous souhaitez entendre au moyen d'une table à 5 pistes.

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “EQ” puis appuyez sur .



2. Dans le menu EQ, utilisez les boutons  /  pour choisir “Utilisateur EQ” puis appuyez sur .



3. Utilisez les boutons  /  pour naviguer entre chacune des cinq bandes: 80Hz, 250Hz, 1KHz, 4KHz et 12KHz. Le réglage “TOUS” fait bouger les 5 bandes simultanément.



4. Appuyez sur  /  pour augmenter ou diminuer le niveau de chaque fréquence.



5. Appuyez sur  pour sauvegarder les nouveaux réglages.

## ■ Mode Répéter

Il existe sept modes au choix:

 **Normal** (joue tous les fichiers disponibles une fois, l'un après l'autre)

 **Répéter Un** (Rejoue le même fichier continuellement)

 **Tout répéter** (joue tous les fichiers disponibles, l'un après l'autre et continuellement)

**Aléatoire** (joue tous les fichiers disponibles sans ordre établi)

 **Normal dans dossier** (joue tous les fichiers disponibles dans un dossier une fois, l'un après l'autre)

 **Répéter dans dossier** (joue tous les fichiers disponibles dans un dossier, l'un après l'autre et continuellement)

 **Aléatoire dans dossier** (joue tous les fichiers disponibles dans un dossier sans ordre établi)

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “**Répéter**” puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir le mode de votre choix puis appuyez sur  pour confirmer.



## ■ Vitesse de lecture

La vitesse à laquelle une chanson est jouée peut être augmentée ou diminuée à votre convenance. Ces vitesses vont de **0.50X**, **0.75X**, **1.00X**, **1.25X**, **1.50X**, **1.75X**, **2.00X**.

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “Vitesse de lecture” puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour passer d'une vitesse à l'autre puis appuyez sur  pour confirmer.



## ■ Réglages d'enregistrement

Dans le menu REGLAGES, utilisez les boutons  /  pour sélectionner “**Réglages d'enregistrement**” puis appuyez sur .



## ■ Source d'enregistrement

Choisissez la méthode d'enregistrement : **MIC** (microphone interne) ou **LINE-IN** (par exemple un lecteur CD ou toute autre source).

1. Dans le menu **Réglages d'enregistrement**, utilisez les boutons  /  pour choisir "Enregistrer Source" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre MIC ou Line-In puis appuyez sur  pour confirmer.



## ■ Qualité d'enregistrement

La qualité d'un enregistrement sonore peut être **Basse**, **Moyenne** ou **Haute**. Les enregistrements de qualité supérieure nécessitent plus d'espace mémoire.

1. Dans le menu **Réglages d'enregistrement**, utilisez les boutons  /  pour choisir "Qualité d'enregistrement" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre "Bas", "Med" ou "Haut" puis appuyez sur  pour confirmer.



**Table de comparaison**

Enregistrements Radio FM / Line-in	Taux	Canaux	2GB	4GB	8GB
	Bas (8KHz)	2 (stereo)	64 hrs	128 hrs	256 hrs
	Moyen (16KHz)	2 (stereo)	32 hrs	64 hrs	128 hrs
	Haut (32KHz)	2 (stereo)	16 hrs	32 hrs	64 hrs

Voix	Taux	Canaux	2GB	4GB	8GB
	Bas (8KHz)	1 (mono)	128 hrs	256 hrs	512 hrs
	Moyen (16KHz)	1 (mono)	64 hrs	128 hrs	256 hrs
	Haut (32KHz)	1 (mono)	32 hrs	64 hrs	128 hrs

- S'il n'y a pas suffisamment d'espace mémoire ou que la batterie est presque vide, le T.sonic 650 ne pourra fonctionner avec les réglages au maximum comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
- La radio FM et le Line-In sont réalisés en stéréo. Les enregistrements MIC sont réalisés en Mono.

## ■ VAD (Détection d'Activation de Voix)


La fonction VAD vous permet de faire des enregistrements audio efficaces et sans faille. Ce qui signifie que le

microphone n'enregistrera que s'il détecte une voix. Si la personne s'arrête de parler, le MP330 arrêtera aussi l'enregistrement en cours et ne le reprendra que si la personne se remet à parler. Cette option a de multiples avantages comme par exemple des enregistrements concis et faciles à comprendre ainsi qu'une utilisation optimale de la capacité mémoire disponible.

1. Dans le menu **Réglages d'enregistrement**, utilisez les boutons  /  pour sélectionner "VAD" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour activer ou désactiver cette option puis appuyez sur .

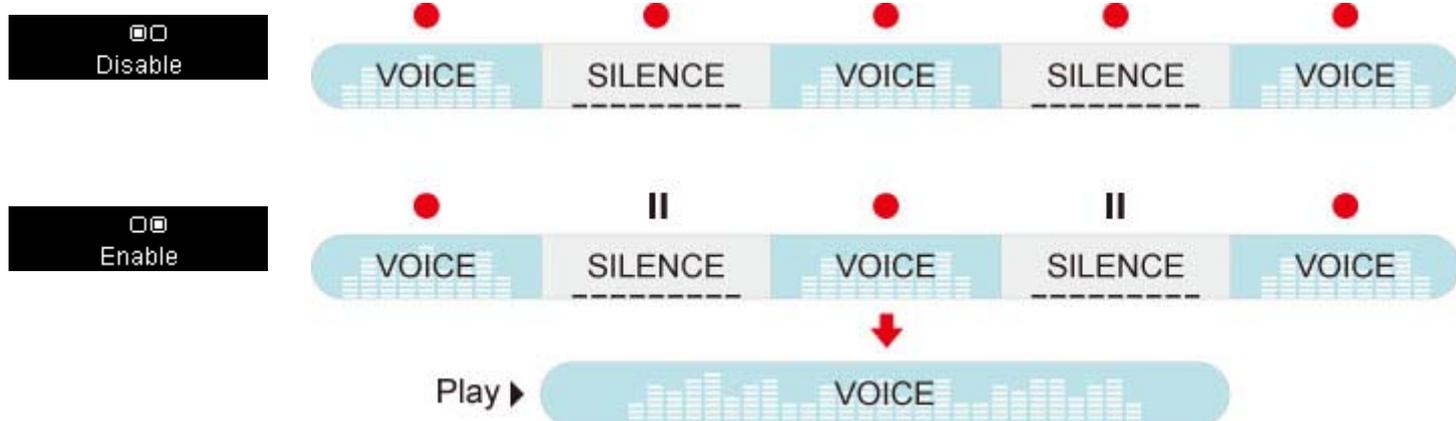

## ■ **Contraste**

Le niveau de contraste de l'écran OLED peut être ajusté à votre convenance. Veuillez noter qu'un contraste élevé vide plus rapidement la batterie qu'un contraste plus faible.

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "Contraste" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour augmenter ou diminuer le niveau de contraste. Appuyez sur  pour confirmer.




## ■ **Economiseur d'écran**

Le MP330 vous propose deux types d'écrans de veille. Cet écran apparaît après une durée de non-utilisation du lecteur MP3 que vous pouvez vous-même ajuster.

- Noir** (Ecran noir afin d'économiser la batterie)
- Horloge** (L'heure est affichée)


- Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “**Economiseur d’écran**” puis appuyez sur .



- Utilisez les boutons  /  pour sélectionner un écran de veille puis appuyez sur . L’écran de veille entre en action après un délai de non-utilisation que vous pouvez vous-même déterminer: “Inactif”, “10 Secondes”, “20 Secondes” et “30 Secondes”



- Dès que vous avez sélectionné le délai après lequel l’économiseur d’écran doit être activé, la liste des types d’écrans à disposition apparaît. Utilisez les boutons  /  pour choisir l’un d’entre eux puis appuyez sur .

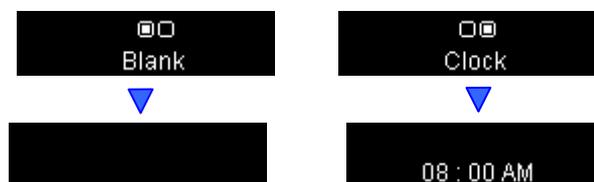

## ■ Synchronisation des paroles

Cette option permet de faire défiler les paroles de la chanson en cours de lecture de manière simultanée. Cette option n’est disponible que pour les titres téléchargés disposant de cette option.

**Note: Pour que cette option fonctionne, un fichier “.LRC” contenant les paroles doit avoir absolument le même nom que le fichier .MP3 correspondant dans le dossier du lecteur MP3.**

Ex: si le nom du fichier MP3 est “GM-Last\_Christmas.mp3”, le fichier paroles correspondant doit s’appeler “GM-Last\_Christmas.lrc”

- Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “**Synchronisation des paroles**” puis appuyez sur .



- Utilisez les boutons  /  pour activer ou désactiver cette option puis appuyez sur . Si l’option est désactivée, le nom de l’album, de l’artiste, le titre de la chanson seront affichés à l’écran.



## ■ Mode veille

Cette fonction vous permet de laisser le MP330 s’éteindre automatiquement, même durant une utilisation.

- Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “**Mode Veille**” puis appuyez sur .



- Utilisez les boutons / pour déterminer la durée après laquelle le lecteur MP3 doit s'éteindre, puis appuyez sur . Vous pouvez choisir entre "15 Min", "30 Min", "60 Min" ou "Inactif". Quand la durée choisie arrive à son terme, le lecteur s'éteint automatiquement.



## ■ Arrêt automatique

Cette fonction met en place un délai au bout duquel le MP330 s'éteint automatiquement si aucun des boutons n'est utilisé.

- Utilisez les boutons / pour sélectionner "Arrêt automatique" puis appuyez sur .




- Utilisez les boutons / pour déterminer la durée après laquelle le lecteur MP3 doit s'éteindre, puis appuyez sur . Vous pouvez choisir entre "15 Min", "30 Min", "60 Min" ou "Inactif". Quand la durée choisie arrive à son terme, le lecteur s'éteint automatiquement.



## ■ Réglages RTC (Heure et Date)

Cette option vous permet de régler l'horloge et le calendrier à votre convenance.

- Utilisez les boutons / pour sélectionner "Réglages Date/Heure" puis appuyez sur .



- Utilisez les boutons / pour choisir 12/24Hr, Année, Mois, Jour, Heure, Minute, Seconde et AM/PM.



- Ajustez les chiffres de chaque champ en utilisant les boutons / .



- Appuyez sur pour confirmer les nouveaux réglages.

**Conseil:** Vous pouvez accéder à une version plein-écran de l'horloge en appuyant sur le bouton dans le menu principal.



## ■ Bande FM

Vous avez deux bandes à votre disposition **Bande FM Monde** (87.5MHz~108.0MHz) et **Bande FM Japon** (76.0MHz~90.0MHz).

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "**Bande FM**" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre "**Bande FM Monde**" ou "**Bande FM Japon**" puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.



## ■ Re-programmation FM

Cette fonction permet de reprogrammer toutes les stations radio sauvegardées (CH 01 – CH 20). Si vous activez cette option, la prochaine fois que vous utiliserez la radio, le MP30 scanner toutes les fréquences à la recherche des 20 stations disposant de la meilleure réception.

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "**Reset FM**" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "Oui" pour reprogrammer les stations FM ou bien alors "Non" pour conserver les sélections en cours. Puis appuyez sur  pour confirmer.



## ■ Langage

Cette option vous permet de choisir la langue de votre choix parmi 14 langues différentes

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "**Langue**" puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir la langue puis appuyez sur  pour confirmer.



## ■ Mode Transfert de Musique (MTP)

Si vous disposez de titres en format WMA-DRM10 ou si vous utilisez Windows Media Player (version 10 ou plus récente) pour synchroniser le transfert de fichiers entre votre ordinateur le lecteur MP3, le protocole de transfert de musique (MTP) doit être activé. Ce réglage vous permet de choisir entre les modes de transfert **MTP** ou **USB**.

**USB** (pour un transfert normal de tous les fichiers sous Mac™ ou Linux™)

**MTP** Choisissez ce mode pour le transfert de fichiers WMA protégés avec DRM10 pour utilisation avec Windows Media Player

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “MTP” puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre “MTP” ou “USB” puis appuyez sur .



➤ *Note: En mode MTP, tous les fichiers seront stockés dans le dossier “MTPMEDIA”.*

## ■ A propos (Information Système)

Cette option vous indique la capacité mémoire disponible ainsi que la version progicielle du lecteur.

1. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “Infos lecteur” puis appuyez sur .



2. Appuyez sur n'importe quel bouton pour retourner dans le menu des **REGLAGES**.


# Installation du pilote

## ■ Installation du pilote pour Windows® Me, 2000, XP et Vista

Aucun pilote n'est requis. Ces OS Windows® disposent de série de pilotes intégrés qui acceptent le MP330. Branchez votre MP330 dans un port USB puis Windows® installera les fichiers nécessaires. Un **Disque Amovible** avec une lettre assignée apparaîtra dans la fenêtre **Mon Ordinateur**.

## ■ Installation du pilote pour Mac™ OS 10.0 ou plus récent

Aucun pilote n'est requis. Branchez votre MP330 dans un port USB puis votre ordinateur le détectera automatiquement.

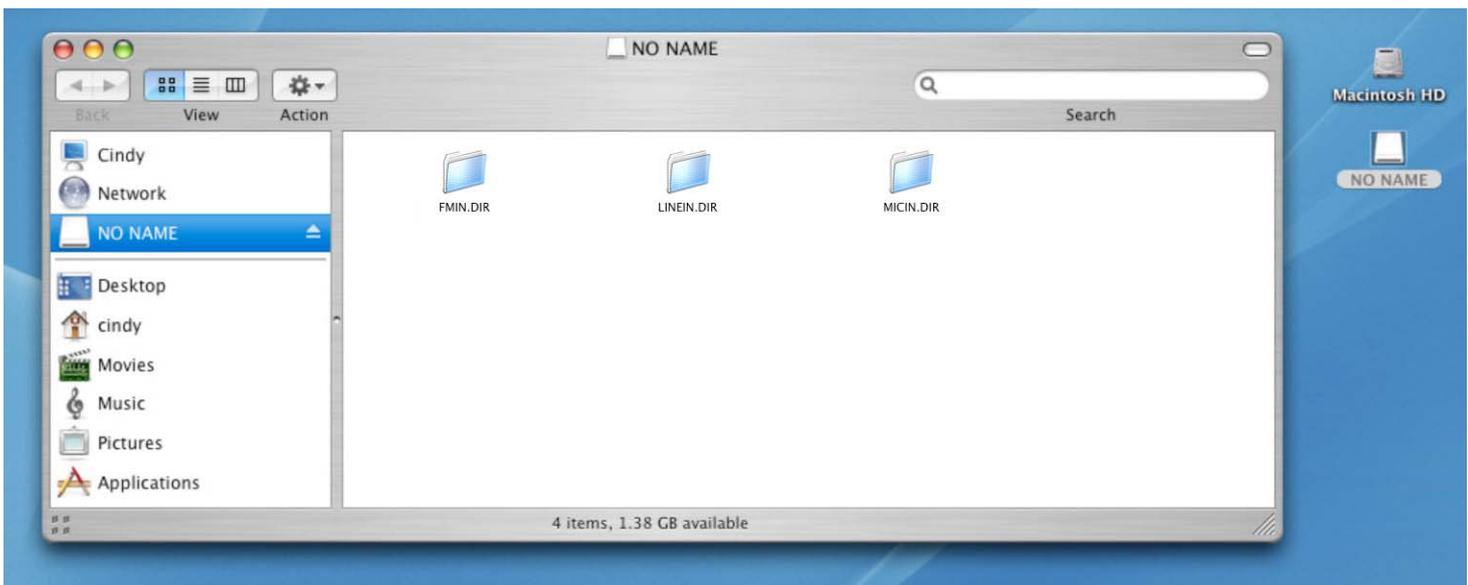

## ■ Installation du pilote pour Linux™ Kernel 2.4 ou plus récent

Aucun pilote n'est requis. Branchez votre MP330 dans un port USB puis montez-le.

3. Créez un répertoire pour le T.sonic.

Exemple: `mkdir/mnt/T.sonic`

4. Montez le T.sonic.

Exemple: `mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP330`



**NE JAMAIS formater votre MP330 sous Windows.**

# Connexion à un ordinateur



Si vous disposez de titres en format WMA-DRM10 ou si vous utilisez Windows Media Player 10 pour synchroniser le transfert de fichiers entre votre ordinateur et le lecteur MP3, le protocole de transfert de musique (MTP) doit être activé.


## ■ Transférer les fichiers vers le MP330

Si vous désirez utiliser votre MP330 pour écouter des fichiers téléchargés, vous devrez transférer ces fichiers sur le lecteur. **Dès que le MP330 est connecté à un ordinateur, le lecteur MP3 est bloqué en mode de transfert de fichiers.** Vous ne pourrez pas écouter ou enregistrer pendant cette période. Veuillez déconnecter le MP330 de l'ordinateur si vous voulez écouter ou enregistrer.



**NE JAMAIS brancher le MP330 dans un port USB ou un port USB externe qui se trouve sur un clavier, écran ou tout autre type de périphérique. Ceci peut endommager votre lecteur.** Veuillez toujours brancher le MP330 directement sur un port USB de votre ordinateur

1. Branchez l'extrémité fine du câble USB dans le port USB du MP330 puis branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB disponible sur votre ordinateur. Quand le MP330 est connecté à un ordinateur, seul le mode de transfert de fichiers est disponible. La batterie sera également rechargée.

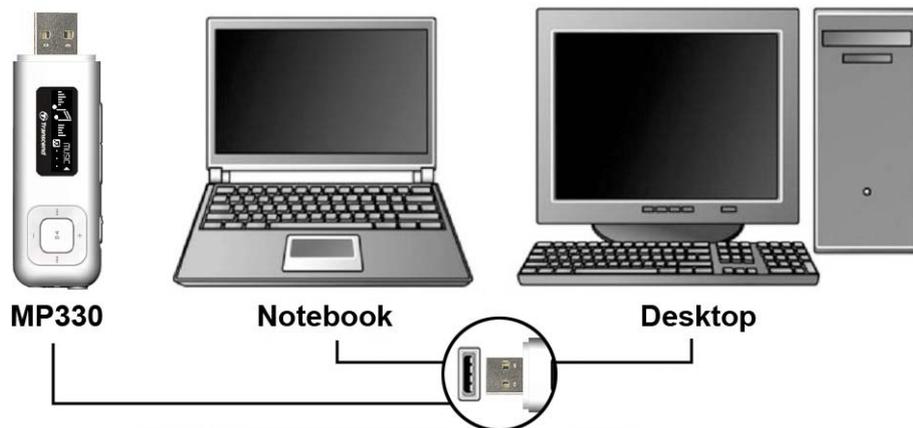

2. Dès que la connexion est établie, le message "**CONNECTE**" apparaît sur l'écran du MP330. Vous pouvez alors réaliser les transferts de fichiers.



➤ **Vous ne pouvez pas écouter ou enregistrer de musique durant la connexion.**

- Si vous utilisez Windows®, un lecteur amovible avec une lettre assignée représentant le MP330 apparaîtra dans la fenêtre Mon Ordinateur.



\*Note: "(F:)" est un exemple de lettre qui peut varier d'un ordinateur à l'autre

3. Pour transférer sur le MP330 des fichiers **MP3, FLAC, WMA non-protégés**, mettez le **type de connexion USB** qui se trouve dans le menu "Réglages / MTP" en mode "**USB**." Grâce à ce type de connexion, vous pouvez transférer les fichiers en cliquant dessus puis en les faisant glisser vers le disque amovible qui représente le MP330. Vous pouvez aussi créer vos propres dossiers dans le MP330 et copier les fichiers directement dans lesdits dossiers.
4. Pour transférer sur le MP330 des fichiers **WMA-DRM10**, mettez le **type de connexion USB** qui se trouve dans le menu "Réglages / MTP" en mode "**MTP (pour DRM)**." Dans le mode MTP, veuillez toujours utiliser Windows Media Player 10 pour transférer et synchroniser les fichiers WMA-DRM10 avec le MP330.
5. Veuillez toujours déconnecter le MP330 de votre ordinateur en cliquant sur l'icône "**Safely Remove Hardware**" qui se trouve dans la barre d'outil Windows® en bas de votre écran.



- Pendant le transfert de fichiers depuis votre ordinateur vers le MP330, le message "**WRITING...**" apparaît sur l'écran du lecteur. Quand le transfert est terminé, le message "**CONNECTED**" réapparaît à nouveau.



- Pendant le transfert de fichiers depuis le MP330 vers votre ordinateur, le message "**READING...**" apparaît sur l'écran du lecteur. Quand le transfert est terminé, le message "**CONNECTED**" réapparaît à nouveau.

○



**NE JAMAIS débrancher le MP330 durant un transfert. Ne réalisez cette manipulation que si**



Windows vous informe que la situation s'y prête (voir section Déconnexion depuis un ordinateur) et que le message "READY" disparaît de l'écran du lecteur MP3.

# Se déconnecter de l'ordinateur

Veillez toujours suivre les procédures listées ci-dessous avant de débrancher votre MP330 du câble USB.

## ■ Retirer le MP330 sous Windows® Me, 2000, XP et Vista Vista


1. Sélectionnez l'icône Matériel  dans la barre d'outil.
2. La fenêtre **Retirer le matériel** apparaît. Sélectionnez-la pour continuer.



3. La fenêtre avec le message suivant apparaît: "L'appareil USB peut maintenant être retiré du système"



4. Débranchez le MP330 de votre ordinateur.

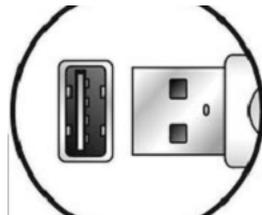

## ■ Retirer le MP330 sous Mac™ OS 10.0 ou plus récent

5. Cliquez et glissez l'icône Disque correspondant au T.sonic 320 dans la corbeille.
6. Débranchez le T.sonic du port USB.

## ■ Retirer le MP330 sous Linux™ Kernel 2.4 ou plus récent

7. Exécutez la commande **umount/mnt/T.sonic** pour retirer l'appareil.
8. Débranchez le T.sonic du port USB.

# Résolution de problèmes |

Si une erreur apparaît, vérifiez en premier lieu les informations listées ci-dessous avant de ramener votre **MP330** en réparation. S'il vous est impossible de le réparer par vous-même, veuillez consulter votre magasin, SAV ou le bureau Transcend le plus proche. Nous proposons aussi une FAQ et un Support sur notre site Web : [www.transcendusa.com](http://www.transcendusa.com).

## ■ Le système d'exploitation ne peut pas détecter mon MP330

Vérifiez les points suivants :

- Le MP330 est-il connecté au port USB? Si ce n'est pas le cas, déconnectez et reconnectez-le.
- Le MP330 est-il connecté au clavier de votre Mac? Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez-le à la place sur un port USB disponible de votre ordinateur Mac
- Le port USB est-il activé? Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre ordinateur (ou de votre carte mère) pour l'activer.

## ■ Impossible de démarrer

Vérifiez les points suivants:

- Le **MP330** est-il connecté à votre ordinateur? Si c'est le cas, déconnectez-le
- Le curseur de blocage est-il activé  ? (  ). Si c'est le cas, repassez-le en position "off" (  ).
- La batterie est-elle vide? Si c'est le cas, veuillez la recharger.

## ■ Impossible de transférer des fichiers vers le MP330

Déconnectez le MP330 de votre ordinateur, patientez quelques instants, puis rebranchez-le. S'il ne fonctionne toujours pas, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur le bouton "Reset".

## ■ Les boutons ne fonctionnent pas

Le curseur de blocage manuel est-il enclenché (  )? Si oui, le mettre sur la position "OFF". (  ).

## ■ Je n'arrive pas à écouter des fichiers audio

- Avez-vous transféré des fichiers sur le lecteur MP330? Seuls les fichiers Mpeg I Layer 3, WMA compressés entre 32Kbps–320Kbps, WAV et FLAC sont supportés.
- Les écouteurs sont-ils connectés à la prise casque? Si ce n'est pas le cas, connectez-les à nouveau.
- Le volume est-il assez fort? Si ce n'est pas le cas, maintenez appuyer jusqu'à ce que la lecture de la musique soit audible.

## ■ Impossible d'afficher le nom du morceau sur l'écran

- La langue par défaut du MP330 est l'anglais. Si vous voulez faire apparaître les informations dans la langue de votre choix, vous devez d'abord l'activer dans le menu des réglages du MP330. **EX: si les menus du lecteur sont en anglais et que vous voulez les passer en français, vous devez sélectionner "Français" dans le menu Réglages / Langue.**

- L'information label ID 3 possède une priorité première d'affichage sur l'écran du MP330. Vous pouvez modifier le label ID 3 en utilisant Windows Media Player ou Winamp.
- Si le label ID3 est vide, seul le nom du fichier sera affiché sur l'écran.

### ■ **Je ne peux pas enregistrer la Radio, le Line-In ou le dictaphone**

Pour s'assurer que les fichiers enregistrés ne seront pas perdus, deux mécanismes de sûreté sont fournis:

- Si la capacité restante de la batterie est inférieure à 10%, vous ne pouvez accéder au mode Enregistrement.
- Pendant un enregistrement, si l'autonomie de la batterie passent en dessous de **10%**, le MP330 arrêtera et sauvegardera automatiquement ledit enregistrement.

### ■ **Les morceaux sont joués de manière intermittente**

Connectez les écouteurs dans la prise pour vérifier s'ils sont correctement placés.

### ■ **Le MP330 s'éteint automatiquement**

Le MP330 dispose des fonctions **Mode Veille** et **Arrêt automatique**. Elles permettent d'économiser la batterie. Pour plus de détails, veuillez lire la section.

### ■ **Le MP330 ne fonctionne pas correctement**

Si votre MP330 présente des difficultés d'utilisation ou bien s'il se bloque, éteignez-le puis rallumez-le. S'il ne fonctionne toujours pas, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur le bouton "**Reset**".

### ■ **Le fichier qui vient juste d'être copié vers mon MP330 est introuvable**

Recopiez le fichier et reportez-vous à la section "**Se déconnecter de l'ordinateur**" pour retirer le **T.sonic** après que le processus de copie est terminé.

### ■ **Un fichier récemment supprimé apparaît encore**

Supprimer à nouveau ce fichier et se référer à la section "**Disconnecting from a Computer**" pour relancer le **MP330** après que la suppression du fichier est réalisée.

### ■ **Mon MP330 ne fonctionne pas après avoir été formaté sous Windows**

Le formatage du MP330 en utilisant les options "Quick Format" ou "Full Format" sous Windows détruit le format par défaut du lecteur MP3. Pour récupérer le format par défaut, veuillez-vous référer au lien internet <http://www.transcendusa.com/> pour télécharger la mise à jour du firmware destiné au **T.sonic**.

### ■ **Comment savoir quelle version de Windows Media Player version j'utilise ?**

- Ouvrir votre programme Windows Media Player.
- Cliquer sur le menu "**Help**" et sélectionner l'option "**About Windows Media Player**".
- La version de votre Windows Media Player s'affichera à l'écran. La version de votre Windows Media Player s'affichera à l'écran.

### ■ **Comment écouter des titres DRM sur mon MP330?**

- Le MP330 ne supporte que les chansons en WMA-DRM10 protégées. Veuillez-vous assurer que la chanson que vous écoutez est bien dans ce format.

- Avez-vous utilisé le MTP “**Mode de Transfert de Musique**” pour transférer les chansons sur le MP330?

### ■ **Sync Lyrics : Pourquoi je ne peux pas voir les textes de la chanson que j’écoute ?**

Pour des détails sur les instructions Sync Lyrics, veuillez-vous référer à la section FAQ sur notre site internet:

<http://www.transcendusa.com/Support/FAQ>

### ■ **Le message “Batterie faible” apparaît à l’écran**

Si le message “Autonomie insuffisante” ou “Insufficient Power” apparaît sur l’écran du MP330, cela signifie que l’alimentation USB que vous utilisez pour recharger le MP330 est instable ou que son voltage est trop faible pour la batterie du lecteur (c’est principalement le cas avec un hub USB ou un câble d’extension). Pour recharger convenablement la batterie, branchez le MP330 directement sur un port USB de votre ordinateur ou bien alors utilisez l’adaptateur secteur USB Transcend.

## Spécifications |

<b>Dimensions (L x l x h):</b>	83 mm × 25.5 mm × 11.5 mm
<b>Poids:</b>	25g
<b>Formats musicaux:</b>	MP3, WMA, WMA-DRM10, FLAC and WAV
<b>Format enregistrement:</b>	IMA_ADPCM (WAV)
<b>Autonomie batterie:</b>	12 heures (batterie chargée à 100%)
<b>Taux de compression</b>	32Kbps à 320Kbps
<b>Rétention de données:</b>	Jusqu’à 10 ans
<b>Cycles d’effacement:</b>	≥ 100,000 fois
<b>Ratio sonore:</b>	≥ 90dB
<b>Certificats:</b>	CE, FCC, BSMI, C-tick
<b>Garantie:</b>	2-ans

## Informations relatives au passage de commande |

<i>Description</i>	<i>Taille Mémoire</i>	<i>Transcend P/N</i>
Lecteur MP3 MP330	2GB	TS2GMP330
Lecteur MP3 MP330	4GB	TS4GMP330
Lecteur MP3 MP330	8GB	TS8GMP330

# Limitation de Garantie

“Envers et contre tout” est la norme que Transcend se fixe en terme de service client.

Nous nous efforçons de fabriquer des produits de qualité dépassant celle des normes en vigueur dans l'industrie.

**Transcend Information, Inc. (Transcend)** s'engage à fournir des produits testés et garantis étant sans défauts matériels ou de fabrication, et étant conformes aux spécifications publiées.

Si votre **MP330** ne fonctionne pas correctement, à cause d'un défaut de fabrication ou de matériel, et ce malgré une utilisation normale en environnement recommandé, Transcend réparera ou remplacera votre **MP330** par un produit aux caractéristiques similaires.

**Durée de garantie :** le **MP330** de Transcend est couvert par cette garantie pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. La preuve d'achat incluant la date d'achat est nécessaire pour que la garantie fonctionne. Transcend examinera le produit et statuera sur sa réparation ou son remplacement. La décision prise par Transcend de réparer ou de remplacer le produit est sans appel. Transcend se réserve le droit de fournir un produit de remplacement aux fonctionnalités équivalentes.

**Limitations :** Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'un accident, d'emploi incorrect ou abusif, de mauvaise manipulation, de mauvaise installation, d'altération, de mauvais usage ou de problèmes liés à des surtensions électriques.

Le **MP330** de Transcend doit être utilisé avec des périphériques conformes aux normes de l'industrie informatique. Transcend ne sera pas tenu responsable des dommages causés par l'usage de périphériques tiers.

Transcend ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects causés par un incident ou ses conséquences, y compris toute perte de profits ou de bénéfices, la perte de revenu ou de données ou tout autre dommage accidentel ou fortuit, de toute altération de relations commerciales, dû à ce produit, même si Transcend a auparavant été averti d'une telle éventualité.

**Avertissement :** La garantie ci-dessus est une garantie exclusive, sans aucune autre garantie, implicite ou explicite de quelque nature que ce soit ; ceci comprenant mais ne se limitant pas aux garanties de commercialisation et d'adéquation à une utilisation particulière. Cette garantie ne sera en aucun cas affectée par un support technique ou des conseils délivrés par Transcend.

**Enregistrement en ligne:** Pour accélérer le service de garantie, enregistrez svp votre produit Transcend sous un délai de 30 jours à partir de la date d'achat.

**Enregistrement en ligne sur <http://www.transcendusa.com/registration>**

- ❖ Les spécifications mentionnées ci-dessus sont sujettes à changement sans avis préalable.



**Transcend Information, Inc.**

<http://www.transcend.com.tw/>

\*Le logo Transcend est une marque déposée par Transcend Information, Inc.

\*Tous les logos et marques ont été déposés par les compagnies propriétaires respectives.